


BIEFFE

BF03P, BF04P
5 litres



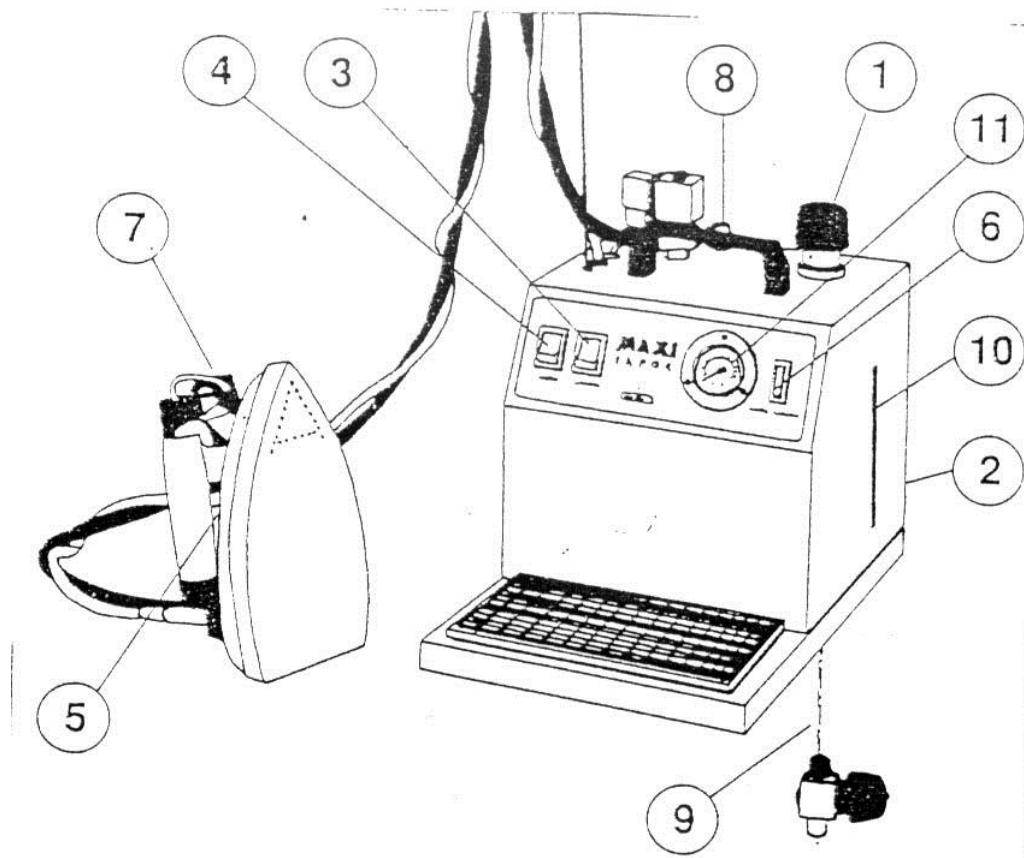

HÁLÓZATI FESZÜLTSG.	220V/50HZ
KAZÁN FŰTŐTELJESÍTMÉNY:	1300W
VASALÓ FŰTŐTELJESÍTMÉNY:	800W
ÜZEMI NYOMÁS:	2,8 BAR
ŰRTARTALOM:	5l
SÚLY:	9,5 KG

1. Zárókupak
2. Kazántest borítás
3. Kazánfűtés kapcsoló
4. Vasaló kapcsoló
5. Vasaló hőfokszabályzó
6. Kontrolizzó
7. Mikrokapcsoló a mágnesszelep nyitásához
8. Tűszeleppel kombinált mágnesszelep
9. Űrítő csak golyóscsappal
10. Vízsintjelző üvegcső
11. Nyomásjelző óra

KEZELÉSI UTASÍTÁS

A gépet indítani a gép kezelőjének, a műszerésznek, a művezetőnek és a gépet javító karbantartónak szabad.

Üzem közben a gépet felügyelet nélkül hagyni TILOS!

A 220V-os védőérintkezős csatlakozódugót a hálózati dugaszoló ajszatba dugaszolva a kazán feszültség alá helyezhető. A próbaüzem megkezdhető a próbaüzemet munkadarab nélkül, majd munkadarabbal végezzük.

Lezsavarjuk a zárókupakot (1) és a kazánt feltöltjük a kívánt mennyiségű desztillált vízzel. Miután ezzel végeztünk és a zárókupakot visszazártuk, bekapcsoljuk a kazán fűtéskapcsolóját (3), majd a vasaló kapcsolóját (4). Mikor a kazán elérte a megfelelő nyomást a kijelző (6) piros fénye kigyullad. A vasalón lévő hőfokszabályzóval (5) tudjuk a vasalót a vasalni kívánt anyaghoz megfelelő hőmérsékletre állítani, illetve a mikrokapcsolóval (7) gőzt fúvatni rá a kazántestből a vasalón keresztül.

A gép leállításához elegendő a kazánt (3) és a vasalót (4) lekapcsolni.

KARBATARTÁS

A víz beöntésénél figyelni kell a pontosságra, mert ha túlfolyik, károsodást okozhat. Ajánlott tölcse használata.

A vasaló talpára ráégett anyagot feltétlenül el kell távolítani.

A kazánt és a vasalót az üledéktől meg kell tisztítani egy hónapban legalább egyszer.

Ügyeljünk arra, hogy se savas se ecetes anyagot ne használjunk erre a célra.